

Handleiding EvoWood Schuttingen




AUB AANDACHTIG LEZEN VOORDAT
U DE INSTALLATIE GAAT STARTEN



HANDLEIDING


- Onze schuttingen zijn niet ontworpen om een constante belasting te ondersteunen.
- De schuttingen zijn bedoeld voor horizontale montage.

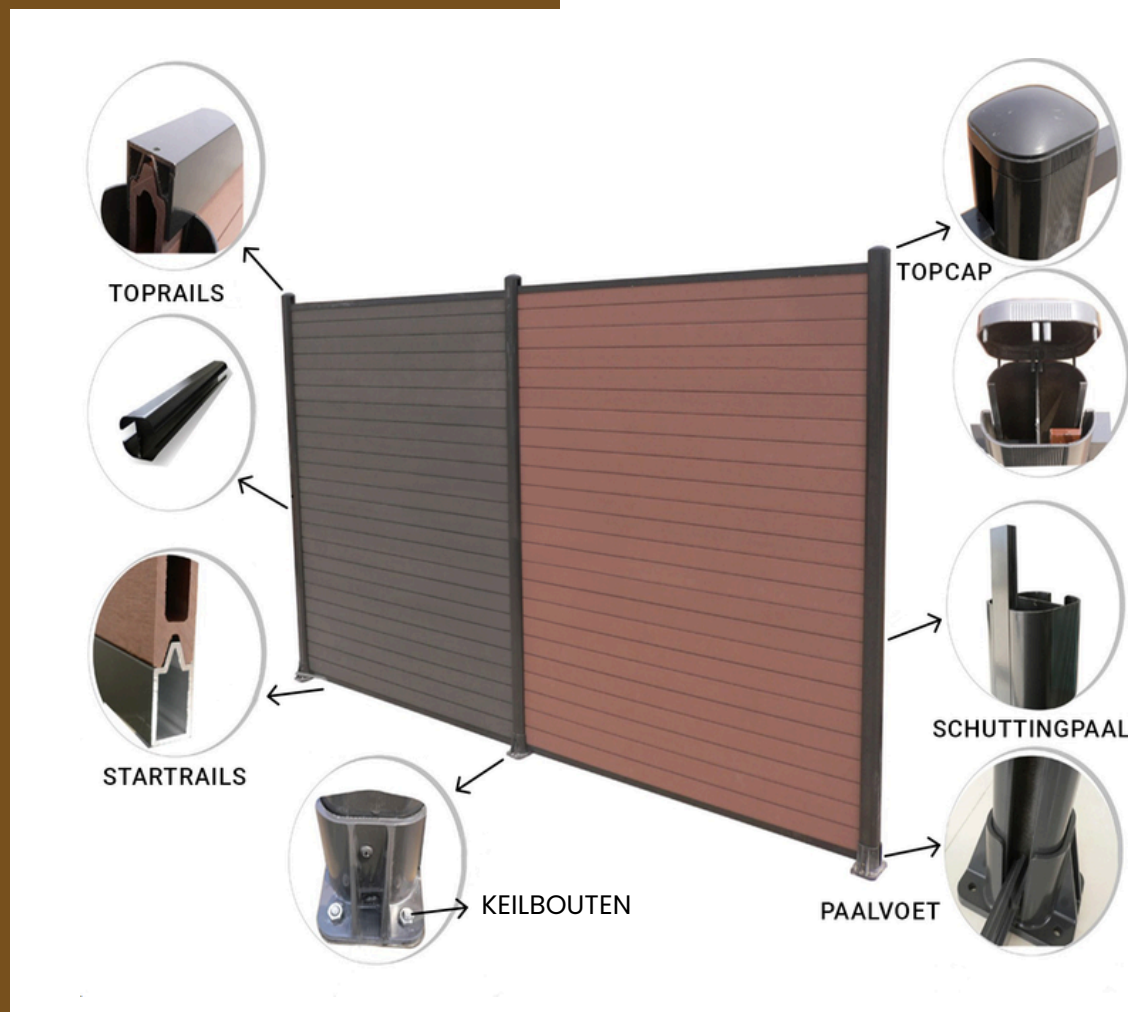

HANDLEIDING

Montage & calculatie van benodigde componenten

- 1 Bij plaatsing van 12 schuttingplanken plaatst u de (bovenkant van de) plastic supporters op 187 cm gemeten vanaf de bovenkant paal
- 2 Bij plaatsing van 13 schuttingplanken plaatst u de (bovenkant van de) plastic supporters op 202 cm gemeten vanaf de bovenkant paal

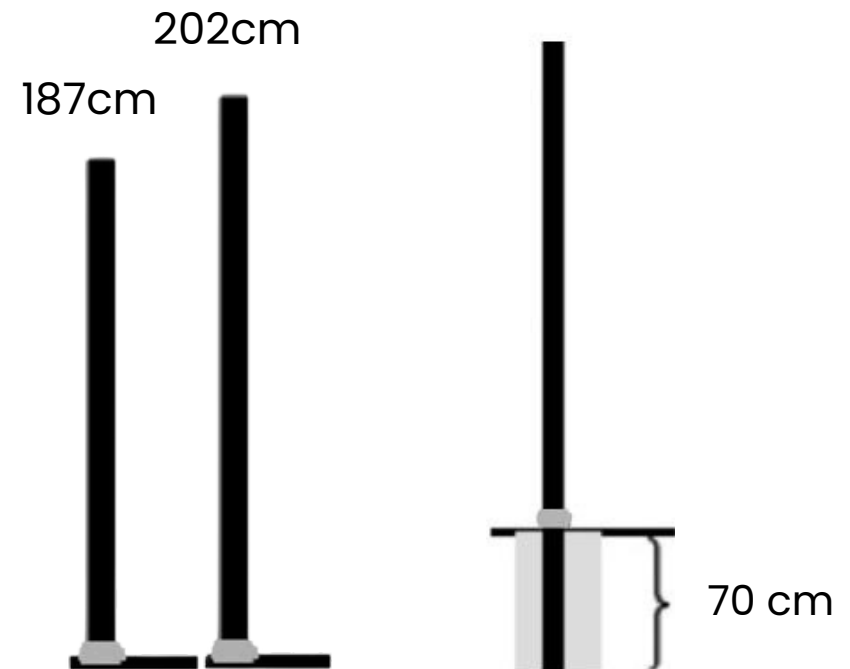

Let op: standaard lengte van de paal is 270 cm. Speciale lengtes moeten door de gebruiker op maat gezaagd worden.



TWEE MANIEREN OM DE PALEN TE BEVESTIGEN:

- 1** Plaatsing in snelbeton
- 2** Plaatsing met paalvoet
(schuttinghoogte lager dan 120 cm)

HANDLEIDING

1 Plaatsing in snelbeton

Wij adviseren om deze manier van plaatsen met 2 personen uit te voeren.

Bevestiging van de palen in snelbeton moet nauwkeurig gedaan worden.

Het is raadzaam startrails en top rails te gebruiken als maatvoering tussen de twee palen. Deze ruimte is nodig om de schuttingdelen de mogelijkheid te geven tot uitzetten en krimpen.

Materialen en gereedschap voor de bevestiging:

- Draad
- Tuinschep
- Waterpas
- Meetlint
- Hamer



HANDLEIDING

Plaatsing in snelbeton: Stap 1

Graaf de gaten voor de palen:
De gaten moeten minimaal 30 cm in diameter en 70 cm diep zijn.
Gebruik een laser of draad zodat u de palen allemaal even hoog kunt plaatsen voor een mooi resultaat.

Plaats de palen in de gaten, deze moeten een afstand van 180 cm tot elkaar hebben vanuit het hart van de paal gemeten.

Hiervoor kunt u de aluminium startrail gebruiken als maatvoering tussen de palen. Hierdoor hebben de schuttingplanken de ruimte om te kunnen uitzetten en krimpen.

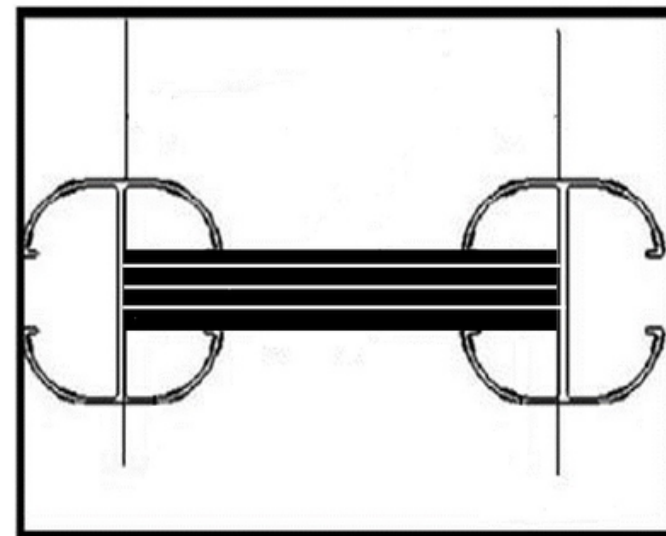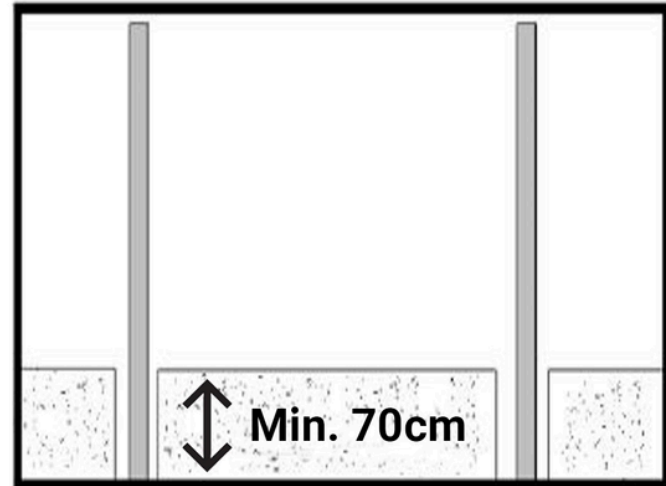

HANDLEIDING



Plaatsing in snelbeton: Stap 2

U kunt de palen stutten met grind.

De palen moeten recht staan langs alle zijden. Gebruik de waterpas nauwkeurig. Controleer de hoogte van de paal door middel van een laser of draad.

Vul de gaten met snelbeton.

Laat het snelbeton uitharden en controleer daarna de 180 cm ruimte tussen de palen nogmaals (vanuit het hart gemeten)

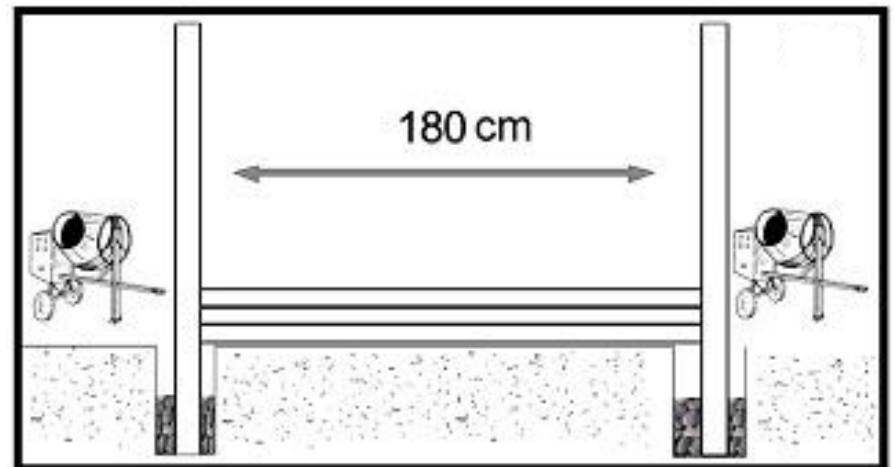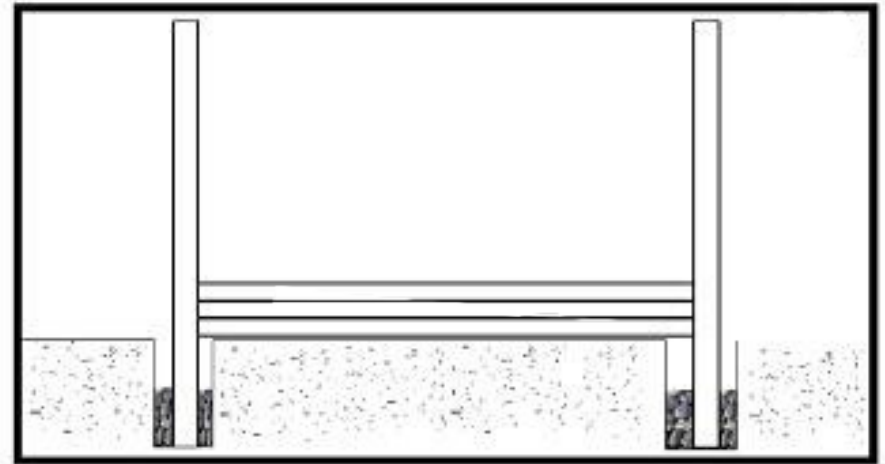

HANDLEIDING

2 Plaatsing met paalvoet

Bevestig de paalvoet op een vlakke ondergrond met een minimale doorsnede van 20 cm.

Controleer de vlakke van de ondergrond. Wij adviseren om de paalvoet op beton te plaatsen.

Materialen en gereedschap voor de bevestiging:


- Waterpas
- Meetlint
- M12 keilbouten (4 per paalvoet)
- Potlood
- Hamer

HANDLEIDING

Plaatsing met paalvoet: Stap 1

- Positioneer de paalvoet
- Teken af waar de keilbouten moeten komen
- Verwijder de paalvoet
- Boor de gaten met een betonboor
- Plaats de paalvoet terug

Plaats hierna de volgende paalvoeten. Hierbij is het belangrijk dat u 170 cm ruimte houdt tussen de paalvoeten.


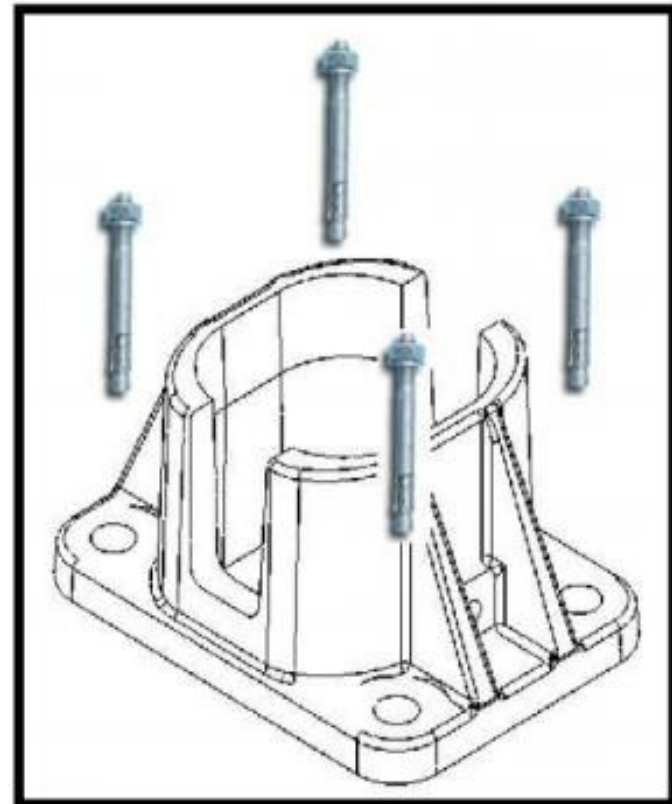


Plaatsing met paalvoet: Stap 2

Plaats de paal in de paalvoet.

Zorg dat de paal recht staat in alle zijden, gebruik de waterpas nauwkeurig.

Schroef nu aan beide kanten de twee zelf tappende schroeven.

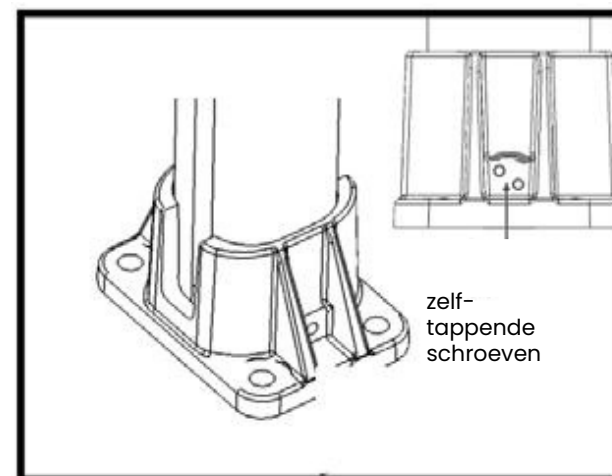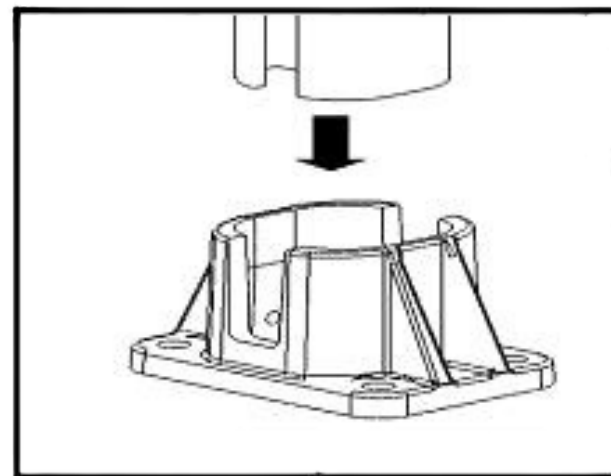


HET PLAATSEN VAN DE SCHUTTINGPLANKEN

Plaats de schuttingplanken niet in de grond, zorg ervoor dat de schuttingplanken kunnen ventileren.

De lengte van de planken is 178,3 cm (+/- 3 mm), en tussen de palen is 180 cm ruimte nodig. Zorg voor wat speling aan beide kanten van de schuttingplank.

Indien nodig kunt u de planken inkorten om de spelingsruimte te behouden.

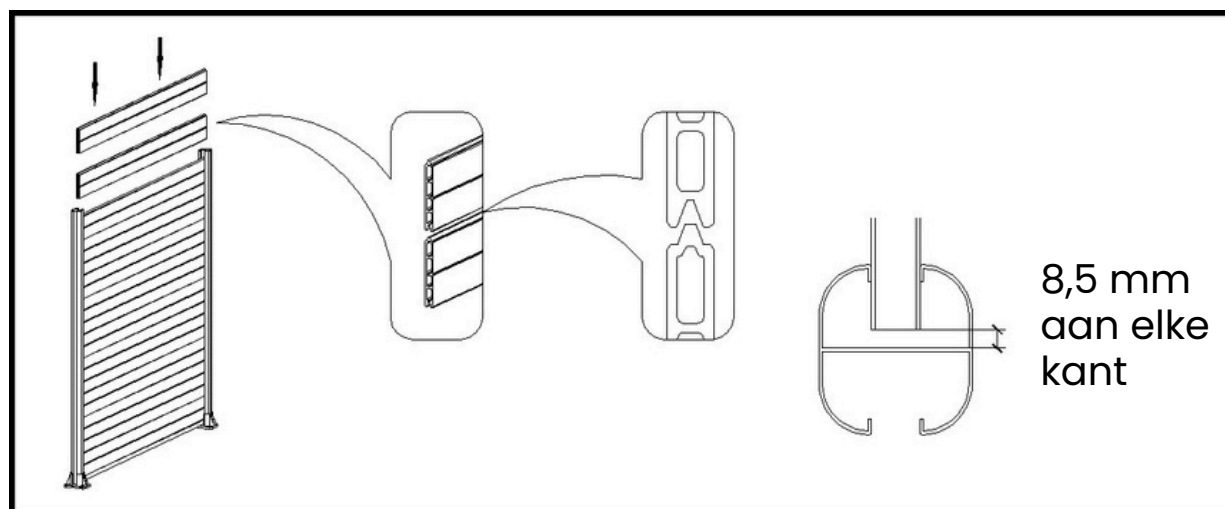


Installatie met schuttingplanken

Wanneer u klaar bent met het plaatsen van de palen:

Plaats de startrail tussen twee palen voordat u de planken gaat plaatsen.
De schuttingplanken dient u een voor een te plaatsen.
De lengte van een schuttingplank is 178,3 cm.

De toprail komt bovenop de laatste schuttingplank.

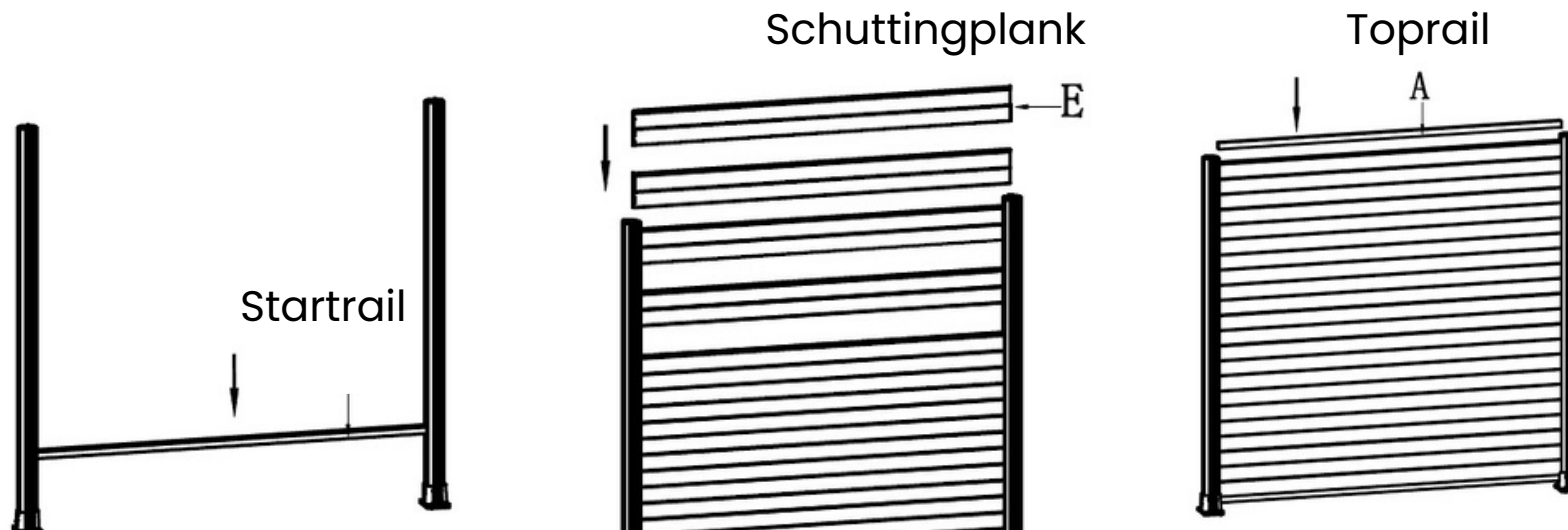

HANDLEIDING

Passend maken van de schutting

Als u de schutting moet verlengen met een lengte anders dan 180 cm is het belangrijk dat de planken 1 cm korter zijn dan de startrail. Zo kunnen de planken uitzetten en krimpen tussen de aluminium palen.




Bijvoorbeeld bij het verlengen van de schutting met 1 meter:

- Startrail 100 cm
- Planken 99 cm
- Toprail 93 cm

HANDLEIDING

Gebruik van hoekpalen in de schutting

Bij het gebruik van een hoekpaal moet er 13 mm van de startrail en de planken afgehaald worden. Gebruikt u twee hoekpalen moet u de de startrail en planken met 25 mm inkorten.

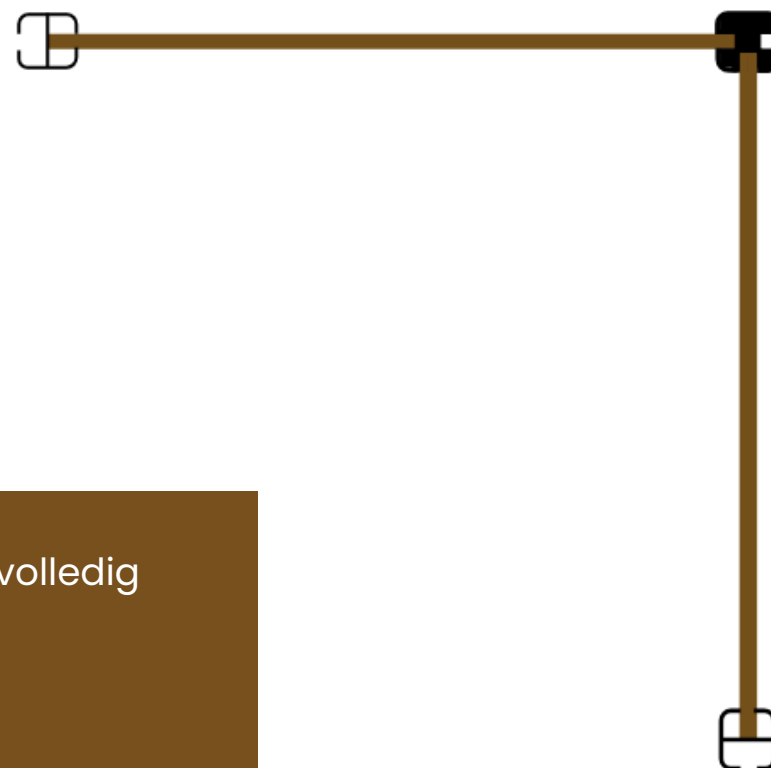

Bijvoorbeeld bij het gebruik van 1 hoekpaal en een volledig schuttingdeel van 180 cm:

- Startrail 178.7 cm
- Planken 177 cm
- Toprail 173 cm



HANDLEIDING

Bevestiging van de topcaps

Aan het begin en einde van de schutting brengt u het afwerkprofiel aan. Dit doet u door het (vooraf op de juiste lengte afgezaagde) profiel vanaf boven in de daarvoor bestemde opening van de paal te schuiven.

Klik de topcap aan de bovenkant in de paal. Verlijm of boor de capjes en planken niet aan elkaar of aan de palen.

Indien nodig, gebruik een rubberen hamer. Gebruik geen scherpe gereedschappen om beschadiging aan de coating te voorkomen.

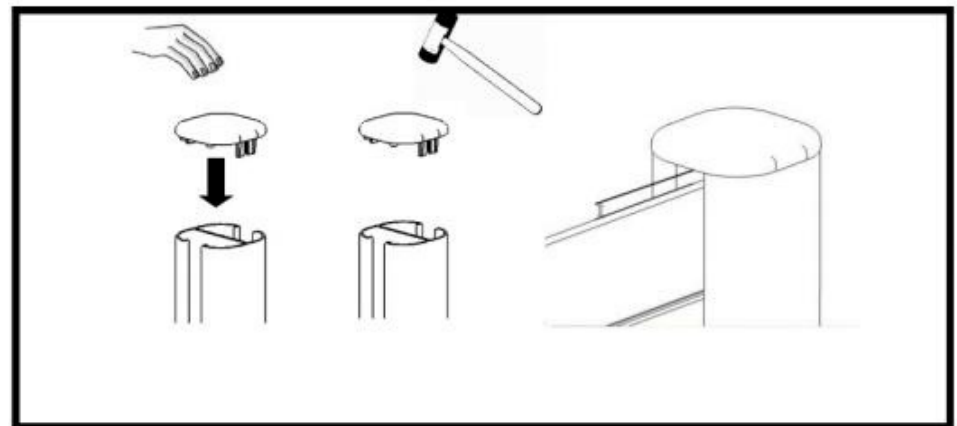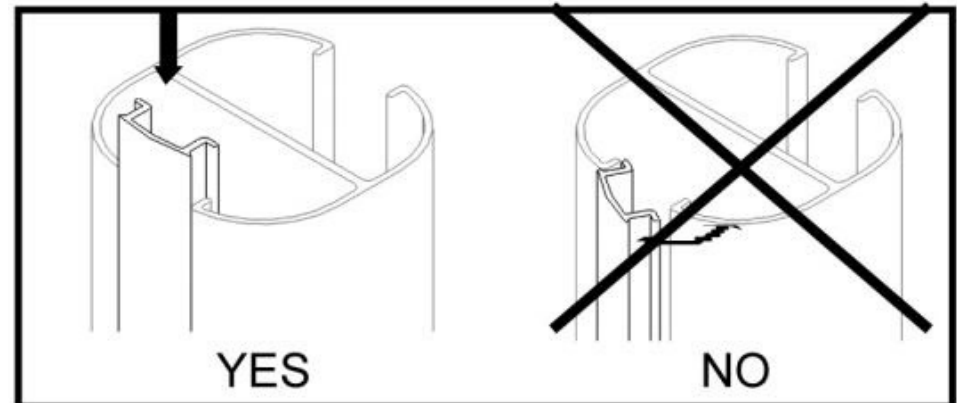


ONDERHOUD VAN UW SCHUTTING

- U kunt de schutting reinigen met water en zeep.
- Olie of andere vethoudende vlekken dienen meteen verwijderd te worden.
- Bij hardnekkige vlekken zoals olie of vet, kunt u de schuttingdelen licht schuren. Er ontstaat een lichte verkleuring. Deze zal na enige tijd vervagen.
- Gebruik nooit een reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen. Behandel de schutting nooit met olie of verf.
- Uw schutting heeft geen speciale bescherming nodig.
- We raden het af een hogedruk reiniger te gebruiken.

Onderhoud van aluminium delen

- Deze onderdelen vragen geen specifiek onderhoud.
- Wij raden het af zuurhoudende producten te gebruiken. Pas ook op met producten die een oplosmiddel bevatten. Deze kunnen de verf aantasten.
- De componenten bestaan uit een aluminium legering, deze materialen kunnen niet roesten. U kunt deze delen onderhouden met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.

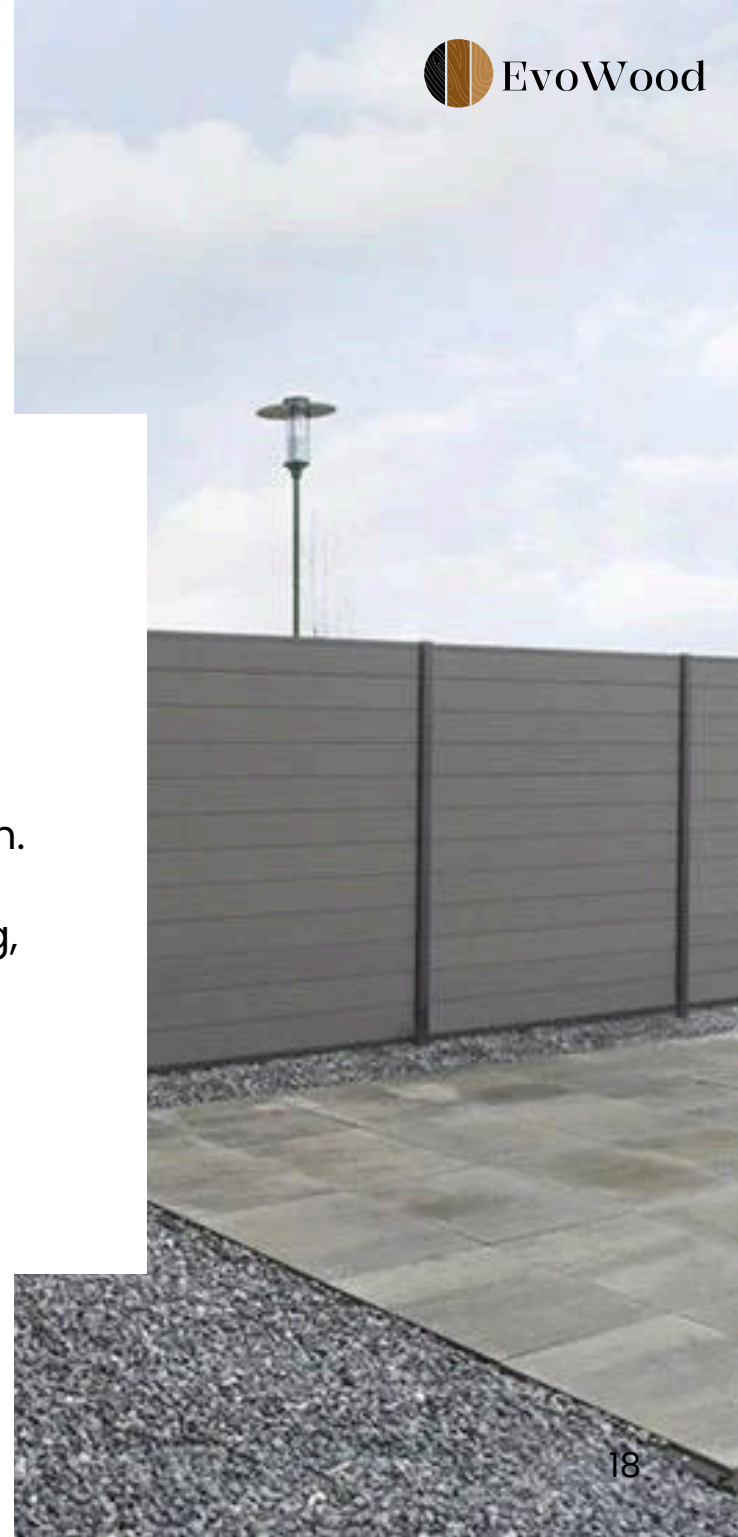

Opslag van uw schuttingplanken

- Schuttingdelen dienen opgeslagen te worden in een geventileerde ruimte en op een glad oppervlak.



LET OP:

De kleur van de planken zal gedurende de eerste weken na plaatsing mogelijk iets veranderen. Wanneer u later extra planken toevoegt, dan kunt u een kleine kleurafwijking constateren. Dit is normaal omdat de kleur licht zal vervagen door invloed van UV.

De kleur en oppervlakte van uw opgevraagde samples kunnen afwijken van de geleverde schuttingplanken. Dit komt doordat deze mogelijk uit een andere batch geleverd zijn.

Bedankt voor uw aankoop en veel plezier van uw schutting.

